



ขั้นตอนการปรับโหมดพิมพ์แบบ DT


- 1. เลือกแถบ Search ของ Windows



- 2. พิมพ์ที่ช่อง Control Panel จะพบ icon สีฟ้า ให้กดคลิกที่ Open

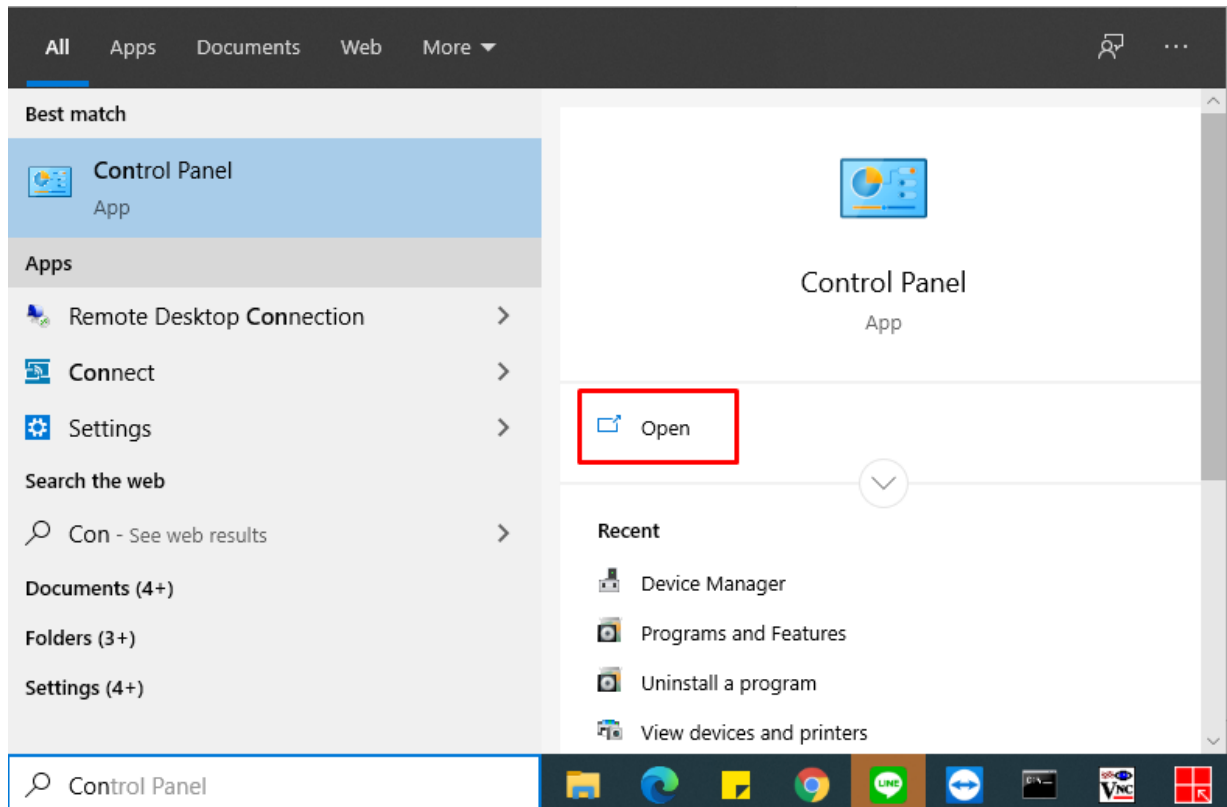


- 3. ถ้าเป็นมุมมองของ Category ให้หาหัวข้อ Hardware and Sound แล้วคลิกที่ View devices and printers

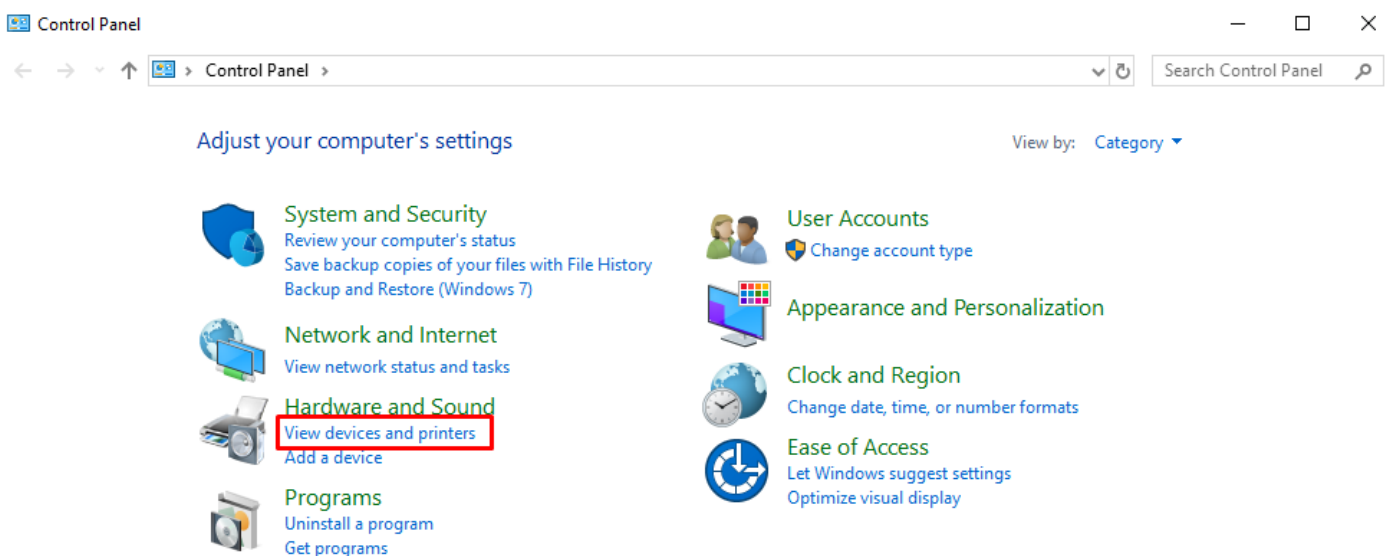


- ถ้าเป็นมุมมอง **Small icons** ให้หาหัวข้อ Devices and Printers

Adjust your computer's settings


View by: **Small icons** ▼

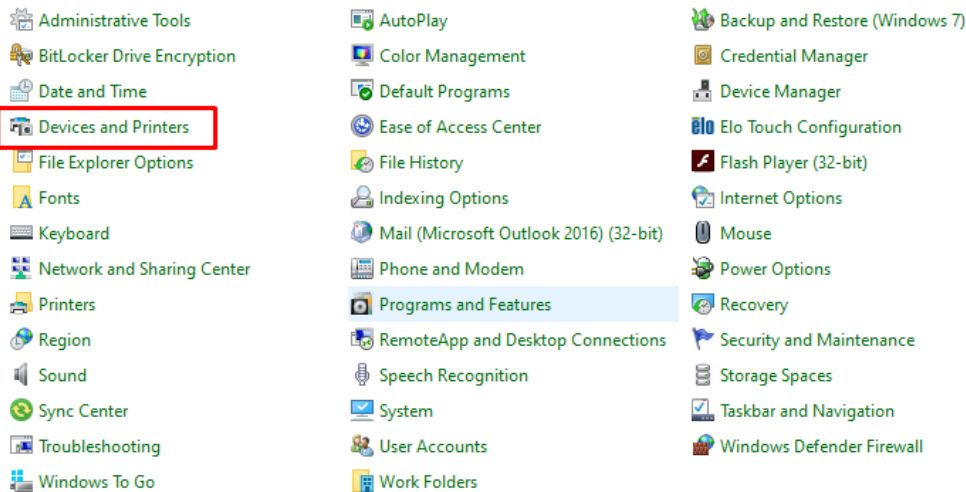


- 4. จากนั้นหา Driver ของ Printer TSC TTP 244 PRO

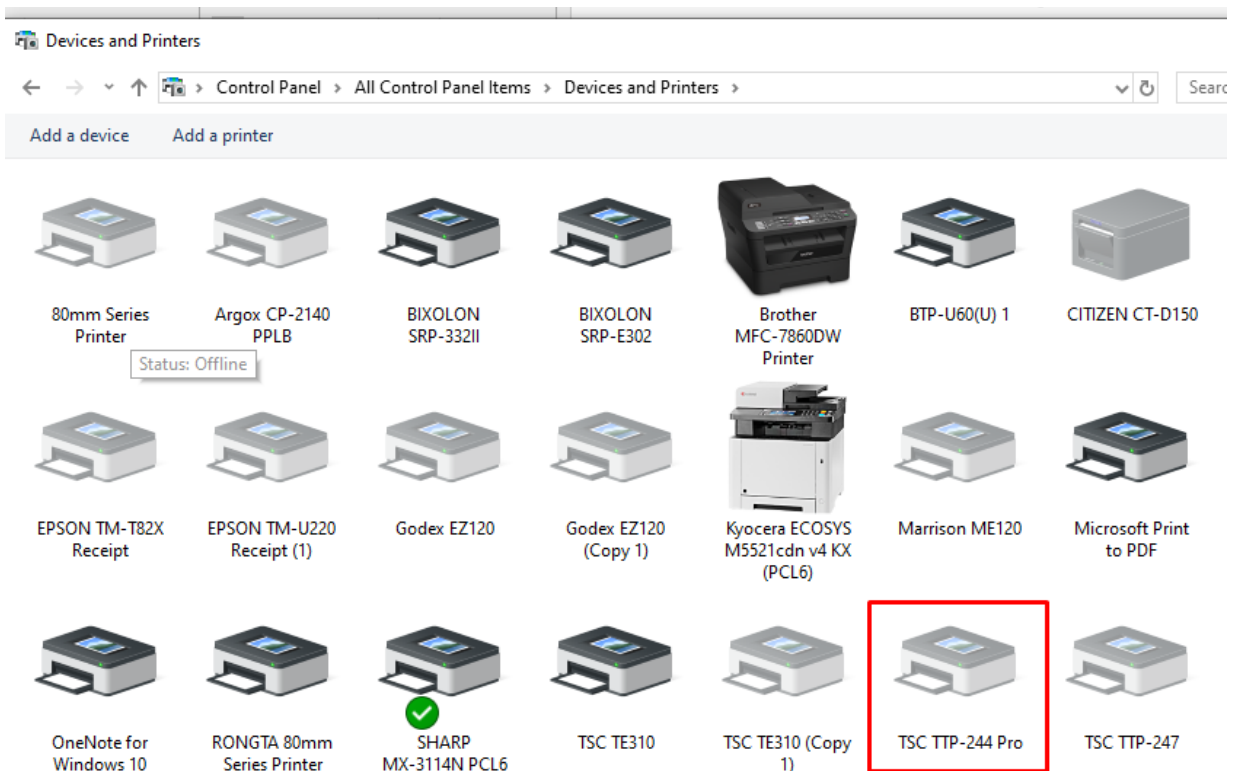


- 5. จากนั้น คลิกขวา ที่ตัว Driver Printer TSC TTP 244 PRO แล้วเลือก Printing preferences

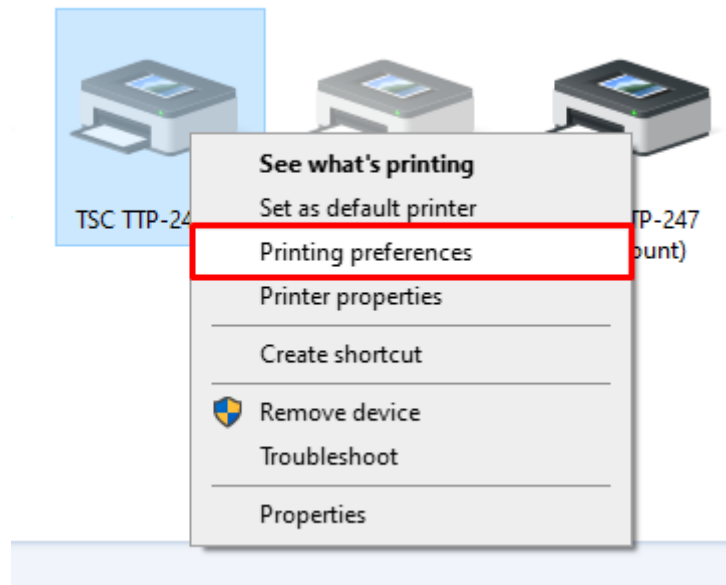


- 6. พอขึ้นหน้าต่าง Printing Preferences ให้เลือกหัวข้อ แถบด้านบน ม้วนฉลาก (Stock)

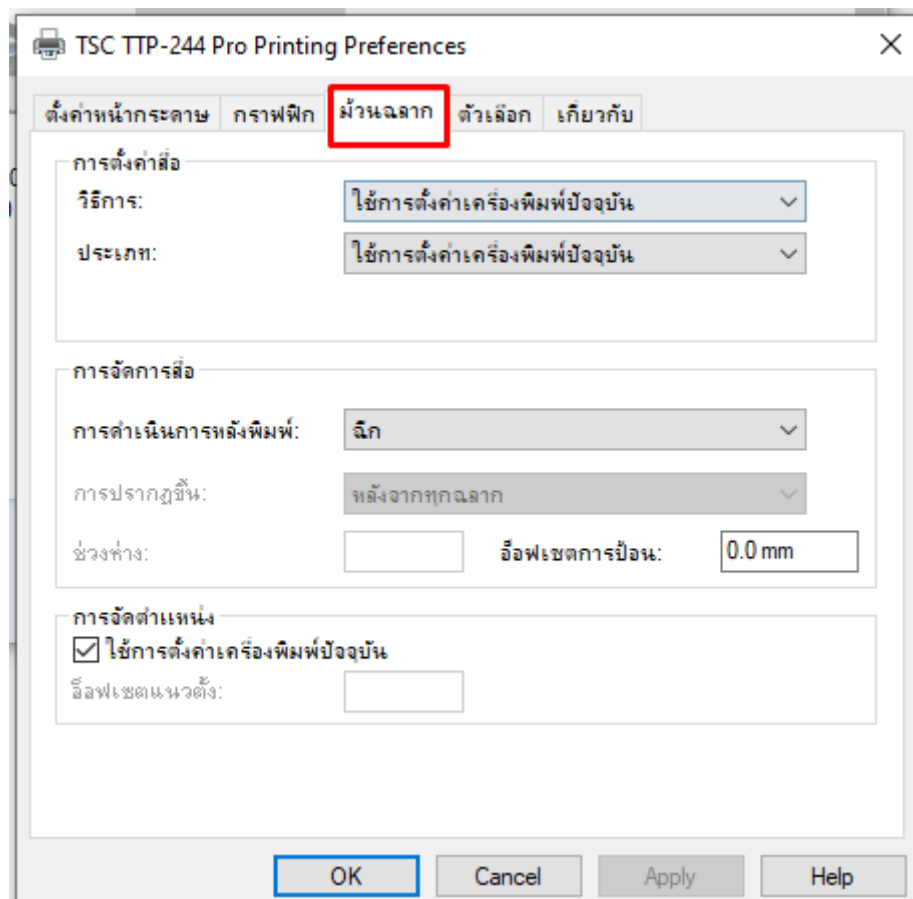

- 7. เลือกหัวข้อ วิธีการ จะเจอรูปแบบการพิมพ์

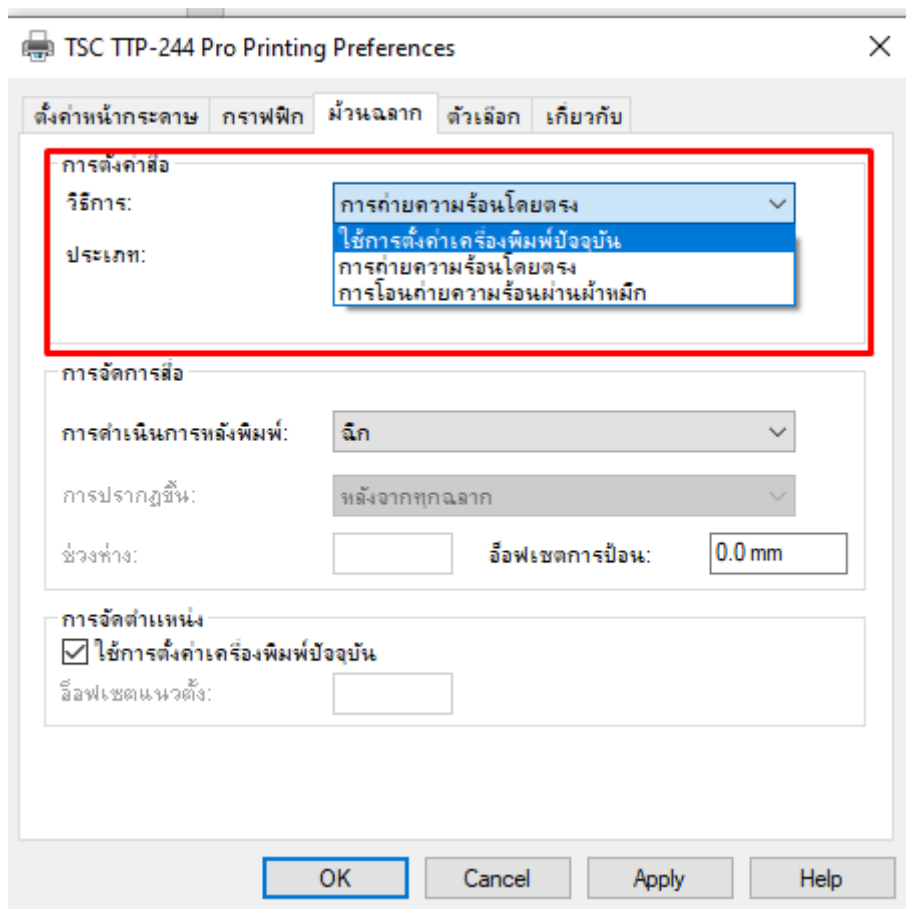

- 8. ให้เลือก การถ่ายความร้อนโดยตรง (Direct Thermal)

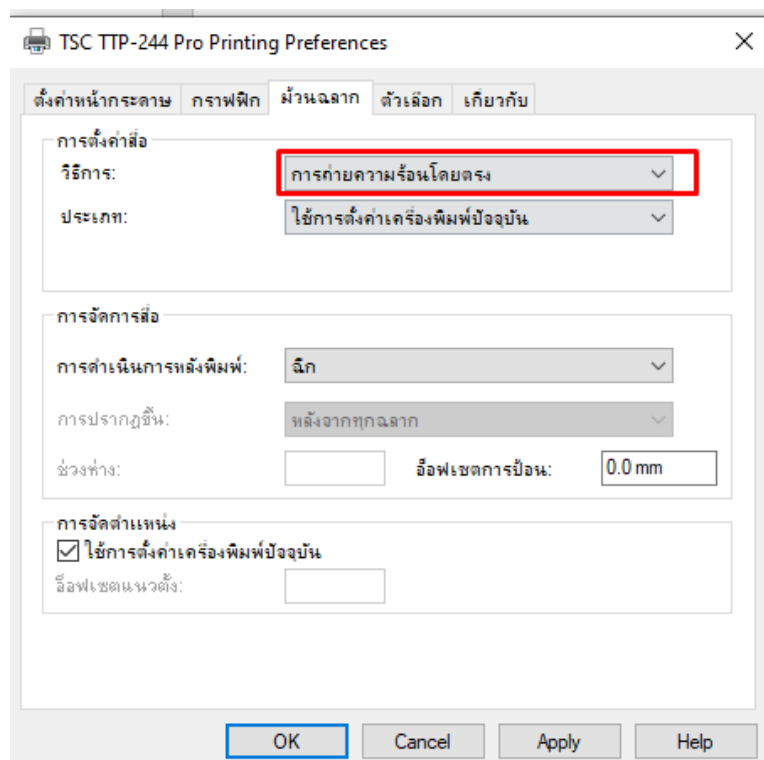

- 9. จากนั้นกด OK

